

BIND EN LITEN BORSTE

Alla behöver städa ibland, och tänk att kunna göra det med en sop du tillverkat själv!

INTRODUKTION

Alla behöver städa ibland, och tänk att kunna göra det med en sop du tillverkat själv! Här binder vi i piassava. Det är ett växtmaterial som brukar användas för kvastar.

Det går att binda mjuka fina borstar och sopar av djurhår, som till exempel gethår eller hästtagel.



DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Kniv
- Såg
- Borr 1 mm och 3 mm
- Sax
- Penna

Material:

- En böjd trädgren
- Piassava
- Nylonlina eller riktigt stark lintråd



För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

BIND EN LITEN BORSTE

GÖR SÅ HÄR:



1 Hitta en gren

Hitta en lämplig gren som du kan göra din borste av. Här använder vi en stam med en kraftig gren.



2 Borste med skaft

Av en rak bit kan du göra en borste som ser ut som en stor tandborste. En gren med naturlig böj kan också bli väldigt bra. Såga av så det ser ut som på bilden här intill.



3 Klyv fram en plan yta

Klyv den tjocka stambiten mitt i märken. Du kan använda en kniv och slå till på kniven med en träklubba. Håll till på ett fast och stadigt underlag.



4 Plana till och tälj rent

Plana till ytan med kniv eller hyvel. Se till att ta bort all mörk. Du kan skala av barken från träbiten eller låt den vara kvar, det är en smaksak.



5 Rätt längd

Klipp skaftet i rätt längd med hjälp av en sekator.



6 Markera för borrhålen

Mät och markera för hålen som du skall dra in borsten i. Det är lämpligt med ett avstånd på 1 cm eller lite mindre mellan hålen. Vi gör två rader med hål på den här borsten.

BIND EN LITEN BORSTE



7 Lilla, tunna borsten

Borra först med den tunna borsten. Hålen ska gå rakt igenom, från ena sidan till den andra. Spänn alltid fast ditt trästycke innan du borrar.



8 Grövre borsten

Nu ska du borra i samma hål, med den grövre borsten. Borra från undersidan där borsten ska sitta. **OBS! Dessa hål får inte gå igenom hela trästycket.** Sätt en markeringstejp på borsten så du ser hur djupt du ska borra. Ca 5-8 mm är lämpligt, beroende på hur tjock din bit är. Sluta borra när tejpens när träytan.



9 Att dra borsten

Själva stråna i sopen kallas **borst** och tekniken att tillverka sopborstar kallas för att "dra" borsten. Man måste ta i ordentligt och dra hårt i linan när man sätter i själva borsten.



10 Fäst borsten i träbiten

Du måste ha en riktigt tunn och stark lina när du fäster dina borst. Använd en trubbig nål som går genom hålen du borrar. Linan ska vara dubbel och du ska göra en knut i slutet av den. Stick nålen genom första hålet. Börja längst in på sopen, se på bilden.



11 Knuten ska ligga stilla


När knuten kommit till hålet ska du sticka nålen tillbaka, upp genom hålet. Det är viktigt att se till att du inte sticker nålen genom själva linan när du gör detta. Håll linan åt sidan.



12 Ögla på undersidan


Du får nu en ögla på undersidan.

BIND EN LITEN BORSTE

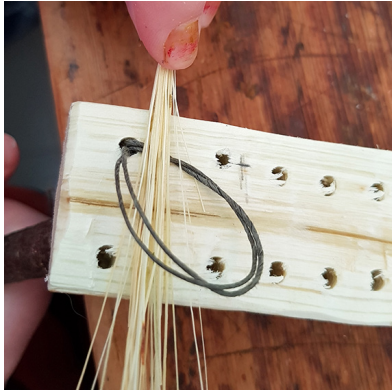

13 Lägg i borsten

Lägg borsten i öglan och dra till linan.

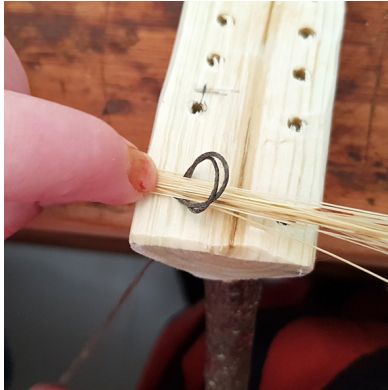

14 Vik borsten

Vik borsten med fingrarna och dra hårt i linan så borsten åker in i hålet och ställer sig rakt upp.



15 Tryck in och dra

Hjälp borsten genom att trycka in dem samtidigt som du drar i linan. Dra till ordentligt.



16 Fortsätt genom varje hål

Stick nålen genom nästa hål och gör likadant igen. Håll efter hål.



17 Andra raden

När du är färdig med ena sidan går du rakt över till andra sida och fortsätter på samma sätt. Avsluta vid skaftet.



18 Gör en knut

Gör en knut på linan när du dragit i de sista borsten.

BIND EN LITEN BORSTE



19 Fäst linan

Stick sedan nålen tillbaka genom hålet och klipp av linan invid borsten, på undersidan.



20 Frissera

Klipp alla borst lika långa.



21 Klar!

Sedan är det bara att börja städa. Bra jobbat!