

GÖR EN BANDGRIND

Med den här bandgrinden kan du väva fina band med olika färger och mönster, t.ex. nyckelband, kosknören och armband. Men för att kunna väva behöver du bygga bandgrinden först!

DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Kniv
- Såg
- Borr, ca 6-8 mm i diameter
- Borr, ca 1,5-2 mm i diameter
- Borrmaskin
- Tvingar, för fastsättning när du borrar
- Något av metall, att göra blankt med
- Nål eller tunn sticka, att rensa hålen med

Material:

- Sly/grenar
- Torrt trä till sidostycken



GÖR SÅ HÄR:



1 Fixa material

Plocka sly och grenar som är så raka som möjligt. De ska vara ungefär lika tjocka som en blyertspenna.



2 Skala och mät längd

Skala av dem så de blir släta och fina. Mät och markera raka längder på 10 – 12 cm.



3 Såga

Såga av pinnarna till rätt längd. Ju fler pinnar du får till, desto bredare blir din bandgrind. 6 till 10 st är lagom. Men du kan göra bandgrind med både fler eller färre antal pinnar.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)


Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

GÖR EN BANDGRIND



4 Välj borrh

Plocka fram en borrh som är något tunnare än den tunnaste pinnen.

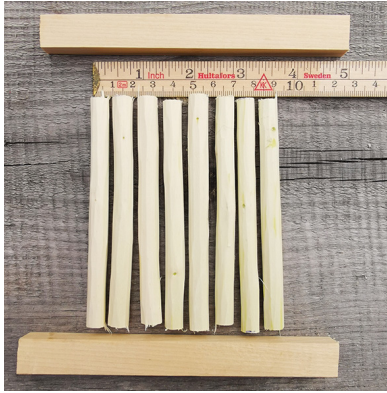

5 Mät alla pinnar

Du behöver två sidostycken. Använd torrt virke annars finns risk att de spricker när de torkar. Lägg pinnarna med lite mellanrum. Mät hur många cm de upptar på bredden. Dela måttet i antal pinnar.



6 Mät avståndet

$9 \text{ cm} / 8 \text{ pinnar} = 1,125 \text{ cm/pinne}$.
Varje pinne behöver alltså 1,125 cm bred plats. Avrunda uppåt, till 1,2 cm.




7 Markera ut

Mät ut och markera på ett av sidostycken, vart hålen för pinnarna ska vara.



8 Borra i sidostyckena

Sätt ihop sidostyckena så att du kan borra rakt igenom båda samtidigt. Sätt fast ordentligt innan du borrar.

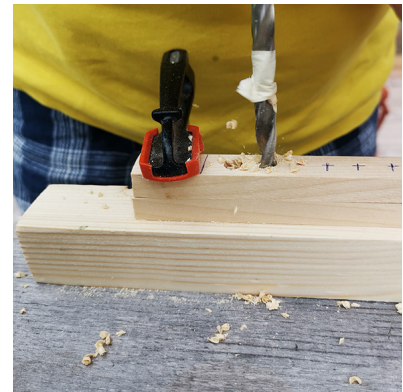

9 Borra för pinnarna

Använd grova borren och se till att borra rakt ner. En kompis kan kolla från sidan att du håller borren rakt. Borra genom båda sidostyckerna.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:


Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna

GÖR EN BANDGRIND




10 Tälj till pinnarna

Tälj till pinnarna så att de passar i hålen. Använd tumgreppet när du täljer, så att du kan jobba kontrollerat.

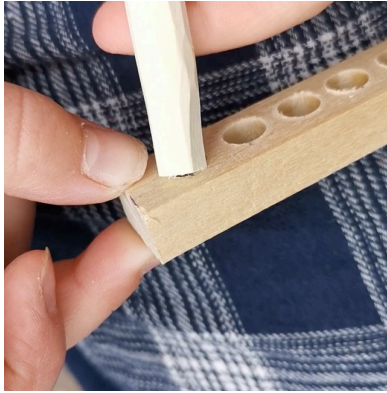

11 Prova i hålen

Prova då och då så de inte blir för små.

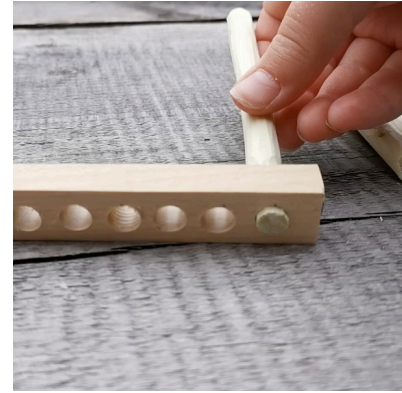

12 Fasa rakt!

Fasa av pinnarna rakt, inte spetsiga. Om de blir spetsiga fastnar de inte i hålen.



13 Gör pinnarna blanka

Gnid pinnarna med metall, till exempel baksidan på en sked. Då blir de blanka och garnet hakar inte upp sig. Sandpappra helst inte.



14 Markera ut de små hålen

Sätt in pinnarna i sidostyckena. Mät ut och gör markeringar för de små hålen som ska vara mitt på pinnarna.



15 Borra de små hålen

Lägg bandgrinden så att pinnarna vilar mot underlaget när du ska borra. Annars blir hålen fula på baksidan. Se till att borra rakt, gärna med pelarborrmaskin. Spänn fast bandgrinden innan du borrar.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna

GÖR EN BANDGRIND




16 Lås fast

Markera och borra hål för att låsa fast pinnarna i grinden. Det behöver du bara göra i de fyra hörnen.



17 Trästicka eller limma

Använd en liten trästicka eller en tändsticka som stift i hålet. Du kan också limma dina pinnar om du vill. Det kan vara bra om du råkat tälja dem lite mindre än hålen.

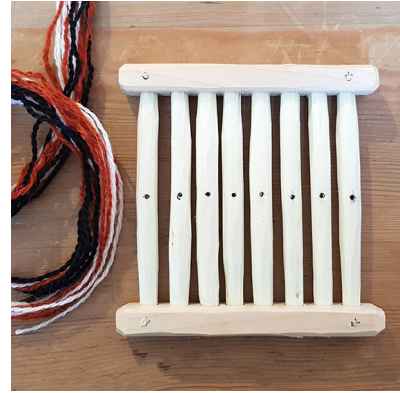

18 Rensa, sen är du klar!

Hålen behöver rensas från vassa flisor så att inte garnet fastnar. Ta en grov nål och snurra runt i hålen. Tryck in den från båda håll. Sen är bandgrinden färdig att använda!

Exempel på bandgrindar:



För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna