

PLÅTSKOPA

Gör en plåtskopa av en konservburk och två bitar trä, den kan vara lite pillrig att tillverka men sen kan du använda den till allt möjligt! För att få upp müslin eller flingorna till frukosten till exempel.

DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Skruvstäd
- Plåtsax
- Hammare
- Tång
- Pryn
- Spik
- Arbetshandskar

Material:

- Plåt, t.ex en konservburk
- Torr trästam cirka 7x7 cm
- Torr grenbit cirka 2x2 cm
- Små spik, 1 mm med huvud



GÖR SÅ HÄR:



1 Borra

Spänn fast trädstammen med ändytan uppåt. Borra ett hål ca 6-7 mm i mitten av stammen, ca 3-4 cm djupt.



2 Tälj av barken

Ta loss biten och tälj av barken.



3 Såga bakstycket

Märk ut en skiva av stammen, ca 10 mm bred och såga av den. Detta blir bakstycket på skopan.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)


Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

PLÅTSKOPA




4 Tälj handtaget

Tälj av barken på pinnen som ska bli handtaget. Tunna ut änden som ska limmas fast i bakstycket. Prova passformen i det borrarade hålet som är kvar i stammen. Det ska gå trögt!

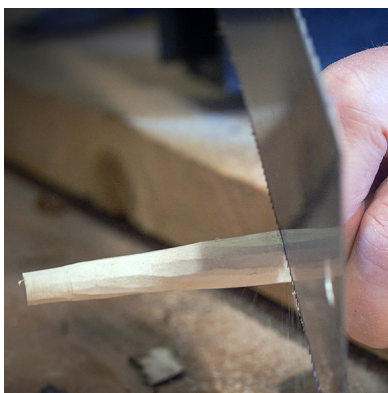

5 Såga handtaget

Såga av handtaget i rätt längd och runda av med kniven.

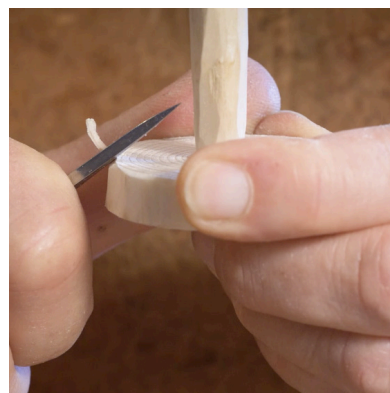

6 Limma ihop och fasa kanter

Limma fast handtaget i bakstyckets borrarade hål. Fasa sedan av bakstyckets kanter med kniven.



7 Pappersmall till skopan

Mät hur bred plåtbiten ska vara för att passa på det runda bakstycket. Gör en pappersmall till skopan. Tejpa fast mallen på plåtbiten.



8 Klipp konservburken

Klipp med plåtsax upp konservburken till ett plant plåtstycke. Använd arbetshandskar, plåten blir vass!



9 Fila plåten

Fila kanterna på plåten och slipa sedan med metallslippapper för att få en mjuk kant på skopan.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna

PLÅTSKOPA



10 Märk ut spikhål

Märk ut på pappersmallen var spikhålen ska göras och för över märkningen på plåten, slå hålen med en pryl eller spik.



11 Vasst skägg

Hamra över hålen som gjorts i plåten för att få bort det vassa skägg som bildats på baksidan.




12 Forma plåten

Forma plåten rundad så den passar mot bakstycket.



13 Markera och förbered spikhål

Lägg plåten mot bakstycket och markera spikhålen i träet. Gör en borr av samma spik som ska spika fast plåten mot bakstycket. Spänn fast bakstycket och förborra för varje spikhål.

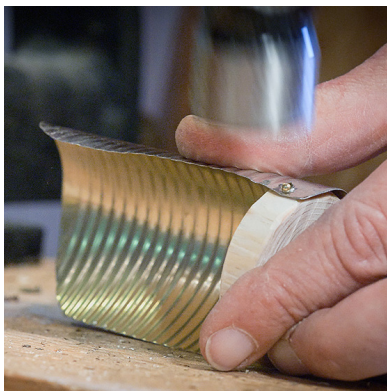

14 Spika fast

Spika fast plåten mot träskivan. Håll fast de små spikarna med en tång. Det är lite krångligt, har du en kompis som kan hjälpa dig att hålla plåten på plats så går det lättare.



15 Klar!

Nu är du klar! Om du vill kan skopans bakstycke och handtag målas. Wow det här gjorde du verkligen bra, för plåtskopa är ganska pillrig att göra!

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna